


LEGENDA DOS PILARES	
	PILAR QUE MORRE
	PILAR QUE PASSA
	PILAR QUE NASCE
	PILAR QUE MUDA DE SEÇÃO

DETALHE LAJE ATEX 900

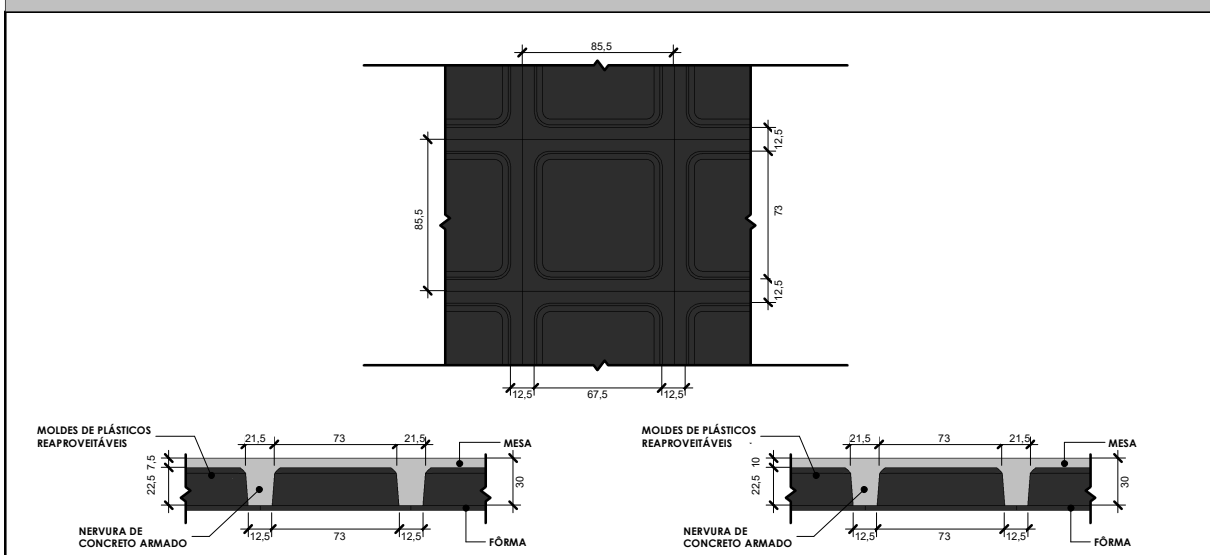

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DAS FORMAS ATEX

Desmoldante: Sempre aplique desmoldante nas formas para facilitar a desforma.

Proibição de Pregos: Não use pregos nas formas, pois eles danificam as mesmas. Formas com pregos ou furos serão consideradas com rejeito.

Montagem Correta: Siga os esquemas de escoramento fornecidos para garantir a montagem correta.

Escoramento Específico: Algumas empresas oferecem escoramento próprio para as formas ATEX, eliminando a necessidade de sarrafos de madeira.

Concretagem por Camadas: A concretagem deve ser feita em camadas, especialmente para formas altas, para garantir um bom acabamento e nervuras bem definidas.

Adensamento do Concreto: Use um vibrador com diâmetro máximo de 25 mm e aplique pontualmente nas junções das nervuras.

Desforma: Evite forçar as cantas das formas ao desformar. Aplique a força a 10-15 cm do bico da forma e evite quedas de grandes alturas.

Limpeza Pós-Desforma: Não use espátulas ou escovas de aço para retirar concreto. Utilize desmoldante em concentrações adequadas para evitar aderência.

Ajuste Final: Após a montagem, ajuste as junções das formas usando um martelo de borracha para garantir que fiquem bem fechadas.

R00	Emissão Inicial	14/10/2025	Diego Carvas
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITIDO POR

TABELA DE REVISÃO

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ
R. Cel. Madureira, 77 - Centro, Saquarema - RJ, 28990-000

OBRA
Câmara Municipal de Saquarema

ENDEREÇO
Campo de Aviação, Saquarema - RJ

RESPONSÁVEL TÉCNICO



QrCode
José Antônio Ventura dos Anjos
CREA/RJ: 201813203

CONTEÚDO
Planta de Formas do Pavimento 1, Legendas e 3D.

ESCALA
INDICADA
14/10/2025

PROJETISTA
Diego Carvas


ARQUIVO
BE-PMSA-DES-EST-CAMARA-BA-003-R00

FOLHA

003

010

BARRETO ENGENHARIA - AT - 810x594mm

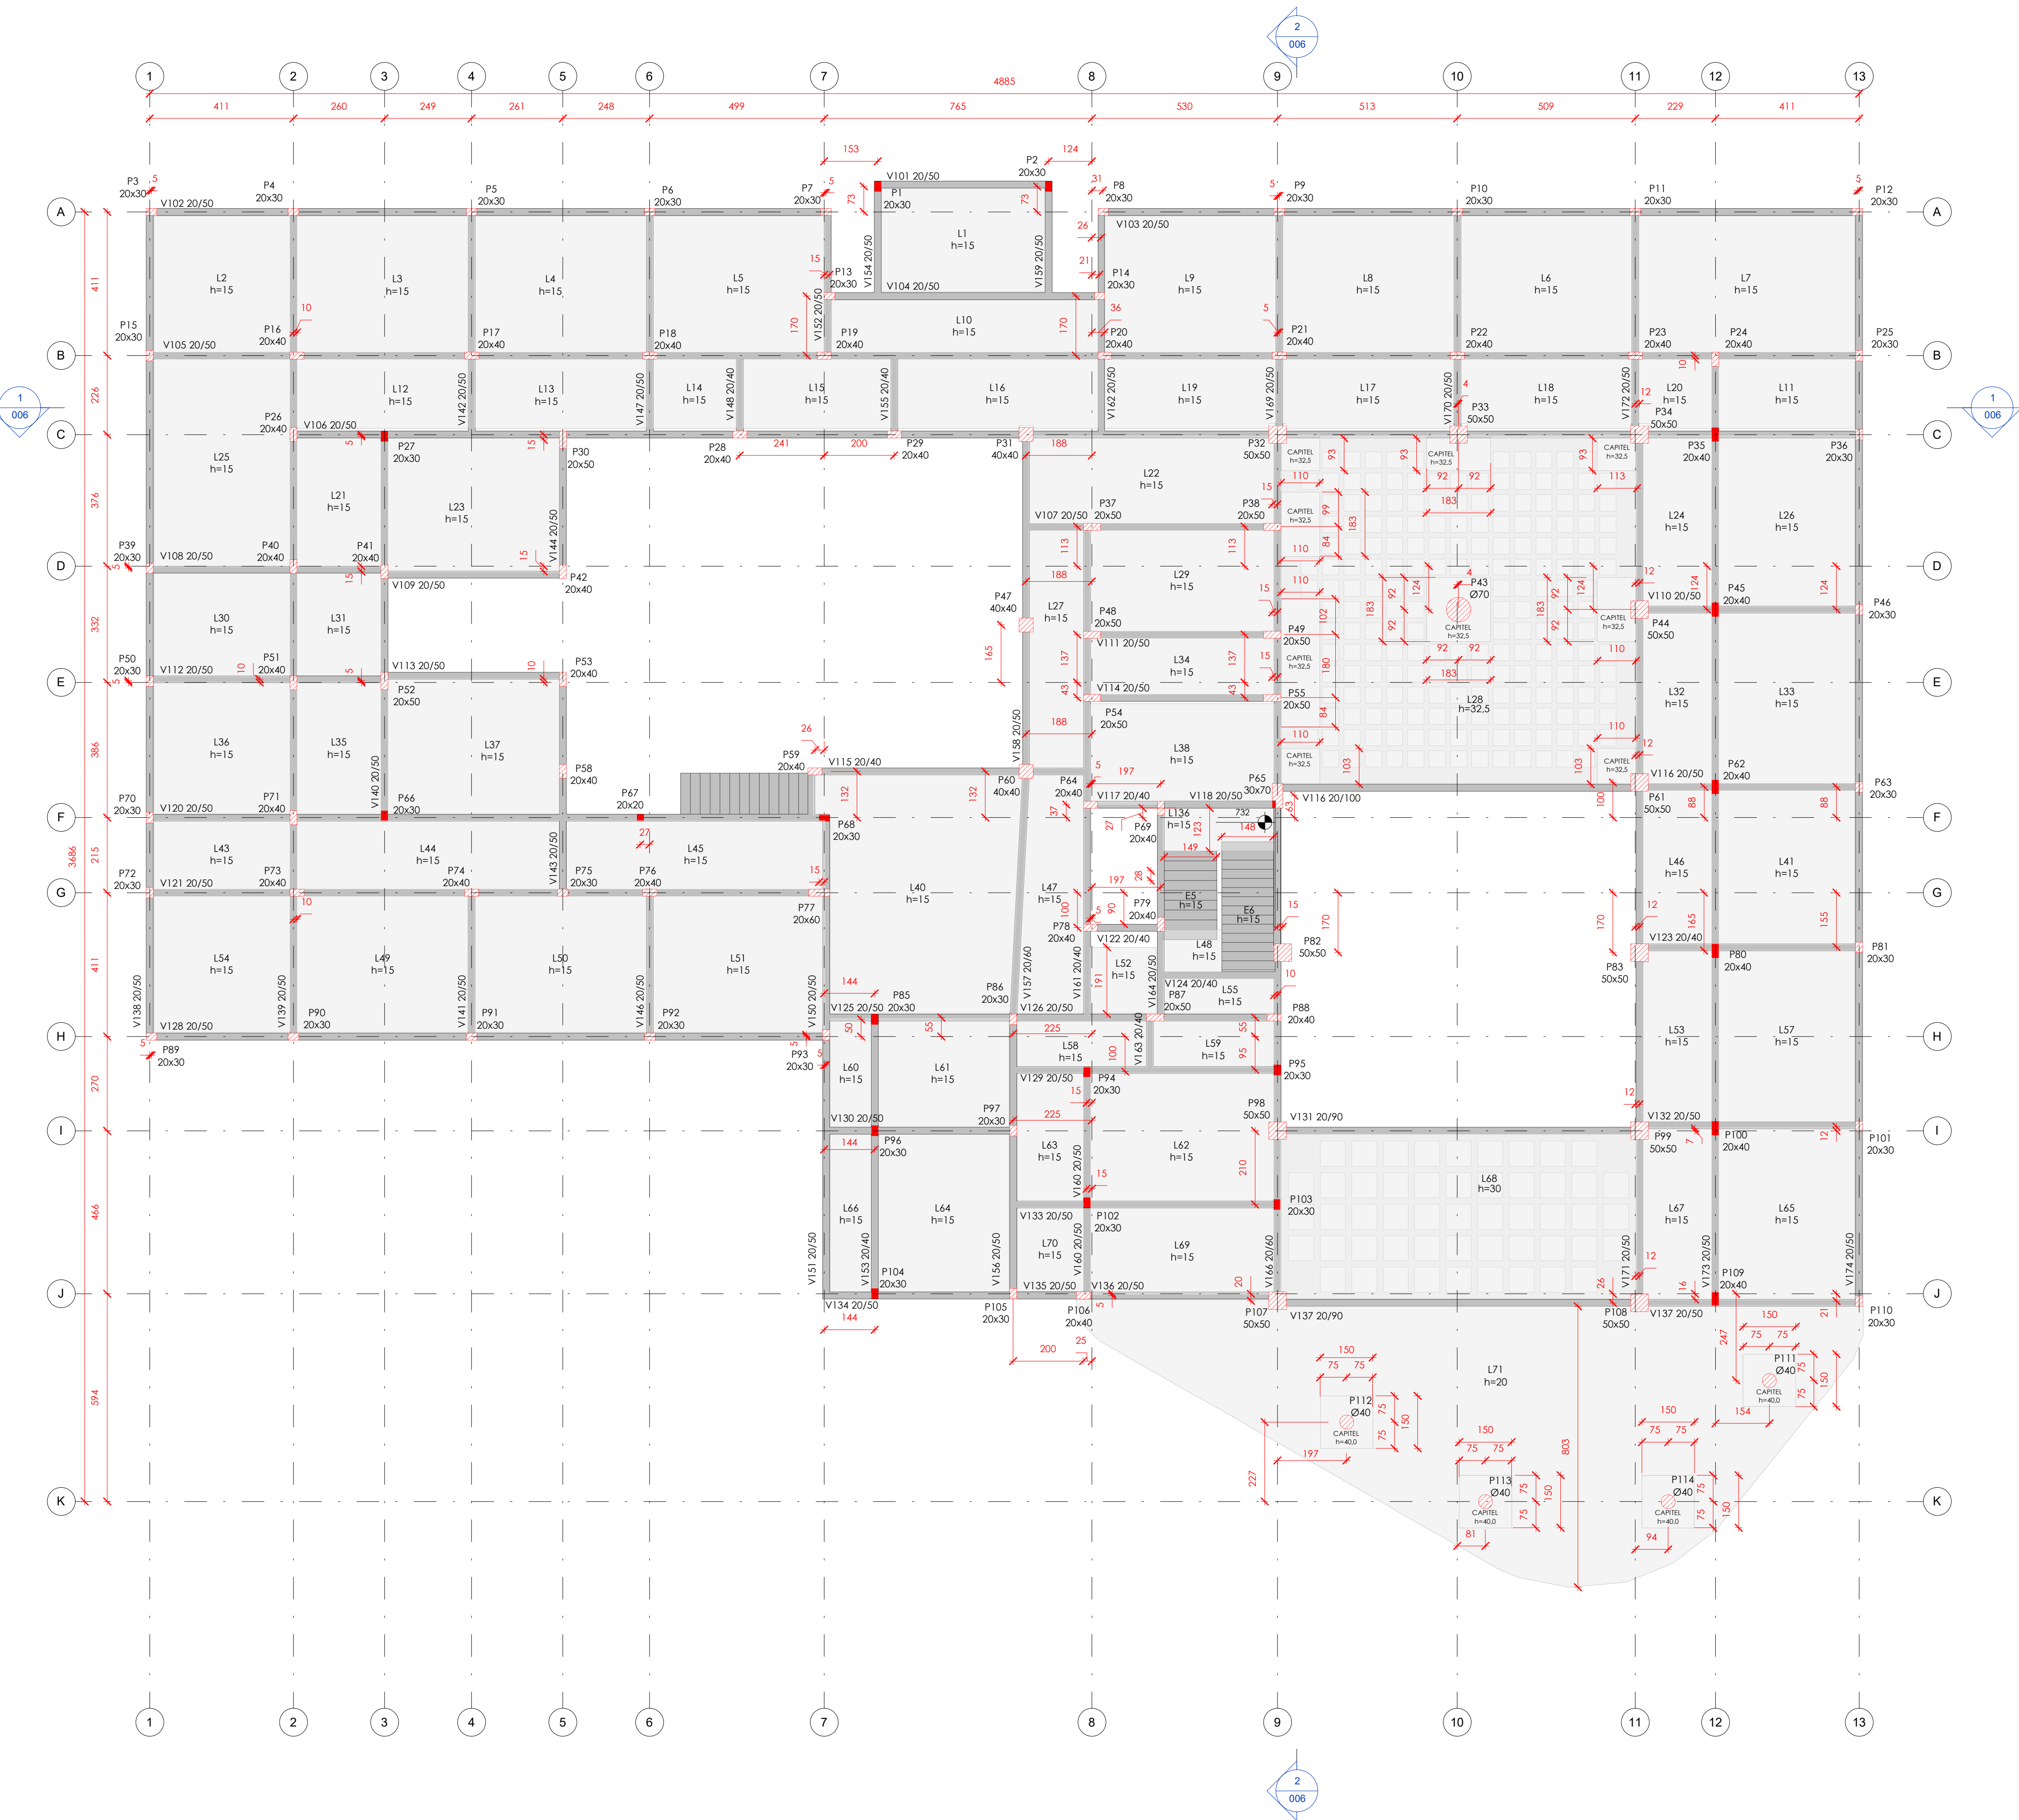

PLANTA DE FÔRMAS - PAVIMENTO 1

Escala 1:100